


## Základní kroky k přihlášení do managmentu Ubiquiti zařízení


- 1) Zapojte Vaše Ubiquiti zařízení dle schématu.




- 2) Nastavte si na síťové kartě IP adresu ze segmentu 192.168.1.0/24 mimo 192.168.1.20, které má vaše Ubiquiti zařízení. Např.:

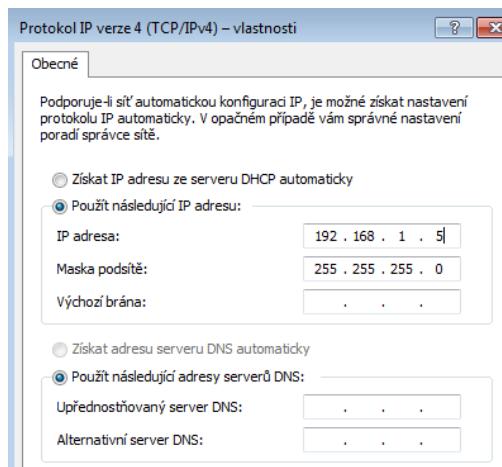

- 3) Otevřete webový prohlížeč a do adresního pole napište adresu „[192.168.1.20](http://192.168.1.20)“



- 4) Na úvodní obrazovce je potřeba vyplnit následující:

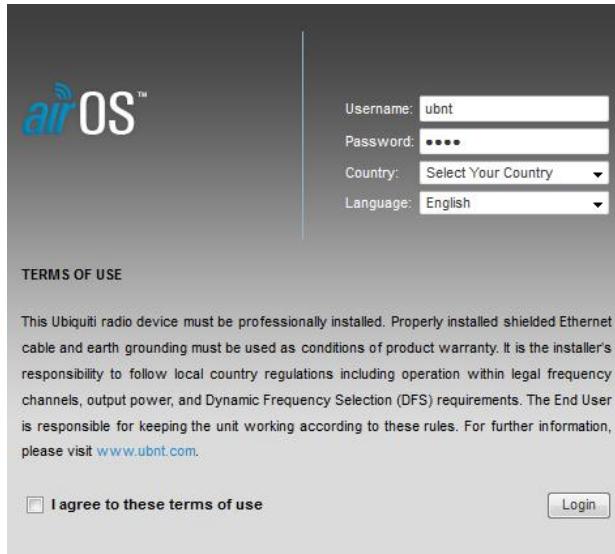

airOS™

Username: ubnt  
Password: \*\*\*\*\*  
Country: Select Your Country  
Language: English

TERMS OF USE

This Ubiquiti radio device must be professionally installed. Properly installed shielded Ethernet cable and earth grounding must be used as conditions of product warranty. It is the installer's responsibility to follow local country regulations including operation within legal frequency channels, output power, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. The End User is responsible for keeping the unit working according to these rules. For further information, please visit [www.ubnt.com](http://www.ubnt.com).

I agree to these terms of use

- a. Username (jméno): **ubnt**
- b. Password (heslo): **ubnt**
- c. Country (země, kde bude zařízení používáno): **Czech Republic - Nastavením České Republiky dojde ke správnému nastavení maximálního vysílacího výkonu Podle platné legislativy na území ČR.**
- d. Language (jazyk): doporučené nastavení „**Česky**“
- e. Souhlas s všeobecnými pravidly Ubiquiti zaškrtnutím „[I agree to these terms of use](#)“
- f. Klikněte na tlačítko „[Login](#)“ (přihlášení)